TIMEZ® テレビ台 TV-CK80/100 取扱説明書

この度はタイメッツ製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。
●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

TV-CK80/100.EA1

寸法図 ※単位はミリメートル

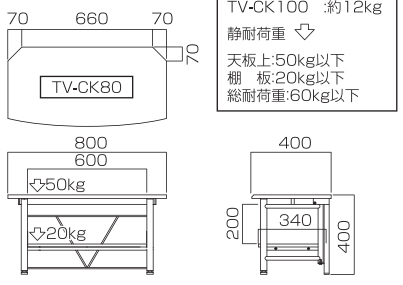

製品質量
TV-CK80　:約10kg
TV-CK100　:約12kg
静耐荷重 ⇩
天板上:50kg以下
棚　板:20kg以下
総耐荷重:60kg以下

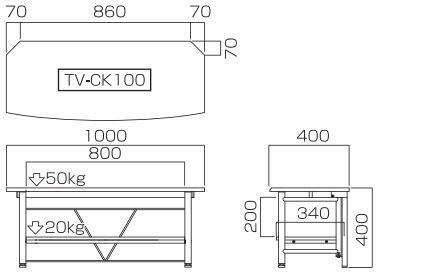

部品表

品　名	数量	品　名	数量
本体セット	1	角パイプ	1
棚板	1		

袋詰部品表

品　名	数量	
天板組立ネジ	2	
棚板組立ネジ	4	
六角レンチ	1	
転倒防止ロープ	1セット	

組み立てを始める前に

●裏面の安全上の注意を必ずお読みください。
●組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
は特に注意して組み立ててください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

完成図

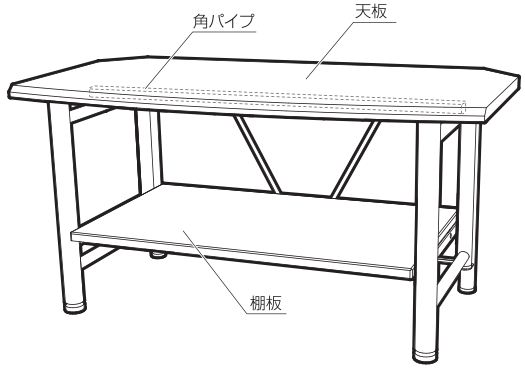

1 本体セットの組立

右図のように本体セットを天面を下にしてに置き、ヒンジを支点に左右の脚部を後方へ立ててください。

⚠ 組み立て及び脚部を開ける際は指詰めに注意してください。

組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。

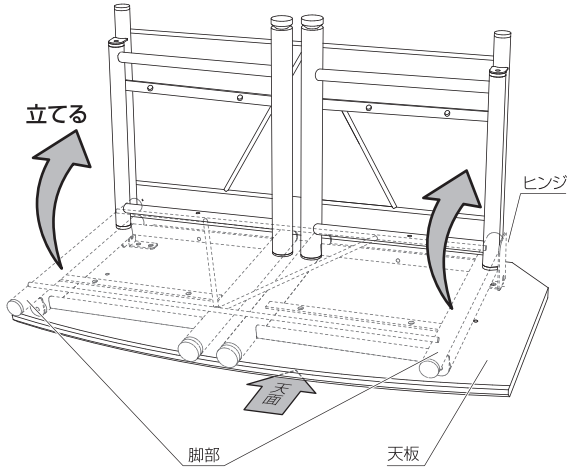

右図のように脚部を外側に開きます。

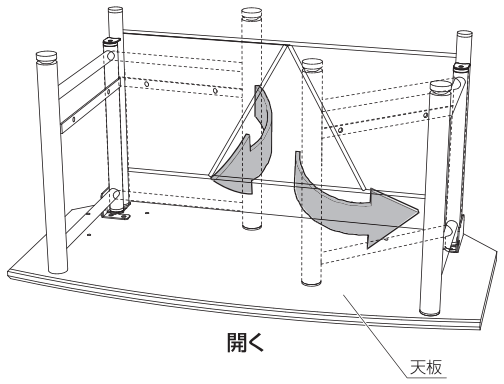

2 天板の固定

右図をよくご覧になり、①天板のネジ穴に②角パイプの取付け穴を合わせて置き、③脚部の取付け穴から天板組立ネジを差込み六角レンチで締め付けます。

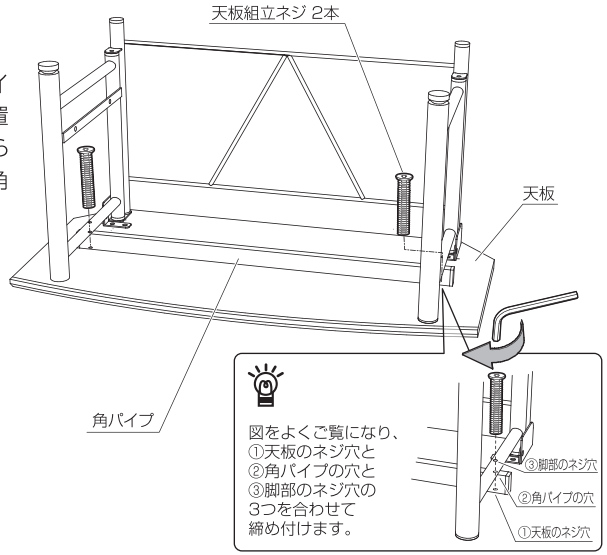

3 棚板の取付

棚板に取付いている角パイプの両端4箇所のネジ穴と脚部の取付け穴を合わせ、棚板組立ネジ4本で仮締めします。

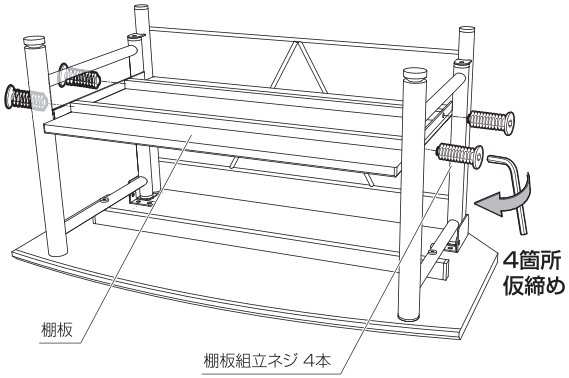

棚板組立ネジは仮締めの状態にしておきます。

4 高さの調整

天板が上を向くように置き直し、棚板組立ネジに緩みがないようにしっかりと締め付けます。

設置場所に合わせて前脚部のアジャスターを調整し、ガタツキのないように設置します。

裏面の安全上のご注意もよくお読みください。